

### Step 1 AVシステムを起動する

- 1 操作卓上設置の「主電源」スイッチを押してください  
→ボタンが**橙色点滅**し、暫くすると「タッチパネル」上に**メインメニュー**が表示されます  
→この時点で**ワイヤレスマイク、有線マイクが利用可能**です  
→マイク音量調節はスイッチパネルの「音量ツマミ」を操作してください


- 2 **マイク音量調節**はタッチパネルにて行ないます  
→全体調節は、タッチパネルの「映像選択」より行ないます  
→マイク個別調節は「マイク音量個別操作」にて行ないます



### Step 3 AVシステムを終了する

- 5 BD、DVD、CD等を取り出してください
- 6 操作卓上設置の「主電源」スイッチを押してください  
→ボタンが**橙色点滅**し、**システム終了中画面**が表示されます  
→同時に**プロジェクターが終了**、**スクリーンが収納**します  
→**ワイヤレスマイク、有線マイクが利用できなくなります**

※ワイヤレスマイクは必ず**充電器**に戻し、**赤色点灯**しているか確認して下さい  
※ランプ冷却のため、終了開始してから、**約90秒～180秒程度**は、**プロジェクターの再起動**ができません

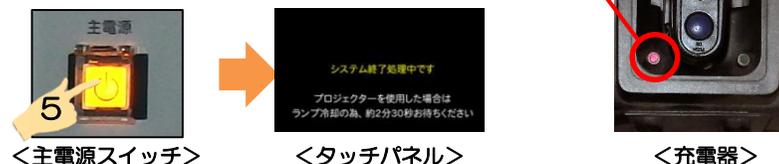


### Step 2 スクリーンに映像を表示する

- 3 「メインメニュー」にて、使用したい機器を選択します  
→用途に応じた操作画面が表示され、確認モニターには選択した**プレビュー映像**が表示されます  
→操作画面に従って各機器の操作を行なってください

※CDを使用する場合は、この時点で**CD音声が再生**されます

- 4 「プロジェクター映写」ボタンを押すと、自動的に**プロジェクターが起動**し、**電動カーテンが閉まり**、**スクリーンが降りて**きます  
→照明、スクリーン、電動カーテンの操作は「環境設定」からでも個別に行なえます  
→AV機器の音量調節は、タッチパネルの「映像選択」より行ないます

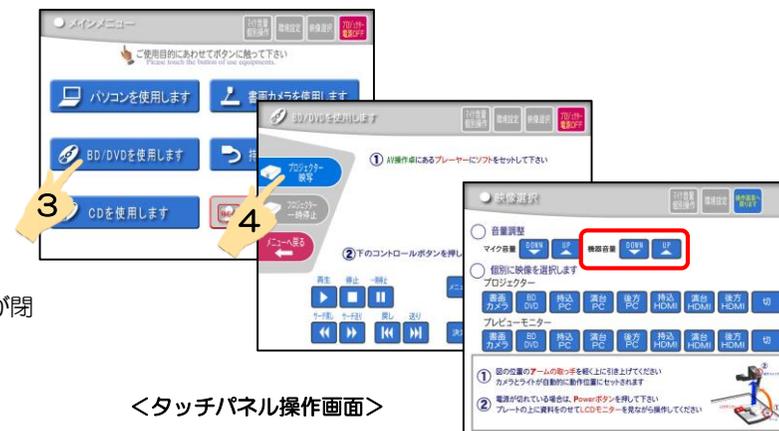

Step 1 ワイヤレスタッチパネルを取り出す

- 1 ワイヤレスタッチパネルを使用する前に、AVシステムを起動してください  
→簡易取説～タッチパネル基本操作について～をご参照ください
- 2 操作卓右袖の「引き出し」を引っ張り出してください  
→右側にあるのがワイヤレスタッチパネル本体です
- 3 ワイヤレスタッチパネルの○を1秒以上、指触れてください  
→「Panel Undocking...」の表示が消え、カチャッと音がしたら  
充電台より取り外せます

※ワイヤレスタッチパネルを無理やり外さないで下さい




<操作卓右袖>



<ワイヤレスタッチパネル>

下記の表示が  
消えたら  
充電台より  
取り外せます




Step 3 ワイヤレスタッチパネルを戻す

- 6 ワイヤレスタッチパネルを元に戻す前に、AVシステムを終了してください  
→簡易取説～タッチパネル基本操作について～をご参照ください
- 7 操作卓右袖 引き出し上の「充電台」に戻してください  
→正しく充電台に戻すと、「Panel docked」が表示されます

※システム終了後は、必ずワイヤレスタッチパネルを  
充電台に戻してください  
長時間放置されますとバッテリーが消費し、ワイヤレスタッチパネルが  
使用できなくなる恐れがあります




<充電台>

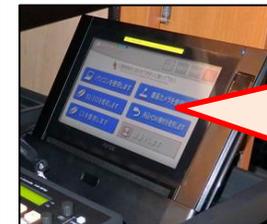

<ワイヤレスタッチパネル>

下記が  
表示されたら  
充電が開始します



Step 2 ワイヤレスタッチパネルの使用について

- 4 操作卓上のタッチパネルとワイヤレスタッチパネルは同時使用が可能です  
使い勝手やインターフェースはまったく同じです  
どちらを操作しても常に同じ画面に展開されます
- 5 電源を外した状態で、ワイヤレスタッチパネルを長時間使用、または放置されると  
バッテリーが消費され、タッチパネルが使用できなくなる恐れがあります  
ワイヤレスタッチパネル上部にバッテリー残量が表示されていますので目安にして下さい  
システム終了時は、必ずワイヤレスタッチパネルを充電台に戻してください



<バッテリー残量バー>



外した際、背面の  
バーを使用し、  
自立させる  
ことができます

<タッチパネル画面>