
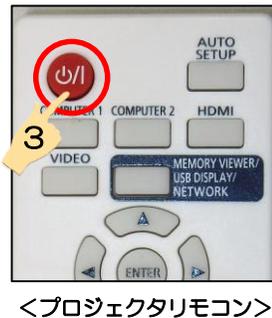



Step 1 AVシステムを起動する

- 1 機器ワゴン内設置の「主電源スイッチ」を押してください
→ワゴン内の機器が電源ONします
→この時点で**有線マイクが利用可能**です
→マイク音量調節はミキサーアンプの「MICつまみ」を操作してください
- 2 「スクリーン」を手動で降ろします
→「STOP」の位置まで降ろしてください
- 3 「プロジェタリモコン」の **電源** ボタンを押してください
→リモコンはプロジェクタに向けて下さい

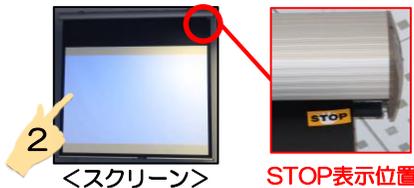

Step 3 AVシステムを終了する

- 5 プロジェタリモコンの **電源** ボタンを2回を押してください
→プロジェクタが終了します
※ランプ冷却のため、終了開始してから、約90秒～180秒程度は、プロジェクタの再起動ができません
- 6 「スクリーン」を手動で収納します
→スクリーンを少し引っ張り、手を離してください
自動的にゆっくりとスクリーンが収納します
- 7 機器ワゴン内の「主電源スイッチ」を押してください
→ワゴン内の機器電源がOFFになります
→有線マイクが利用できなくなります

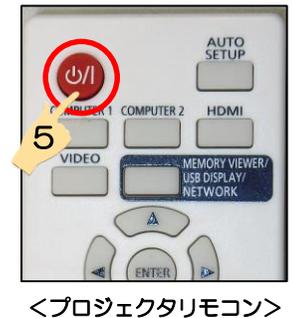

Step 2 スクリーンに映像を表示する

- 4 プロジェタリモコンにて、使用したい機器を選択します
→右図をご参照下さい
→AV音量調節はミキサーアンプの「音量つまみ」にて操作して下さい

参考 ～ノートPC、MacBookの画面が表示できない場合～

【Windowsの場合】

- 「Fn」キーを押したまま や「LCD/VGA」の表示があるキーを押すと切り替わります
- ウィンドウズキーを押したまま「P」を押すと外部出力にできます（Windows7以降のみ）

【MacBookの場合】

- 再度、本体と出力アダプタを抜き差しして下さい

