


Step 1 AVシステムを起動する

- 1 操作卓上設置の「スイッチパネル」の「主電源」スイッチを押してください
→ボタンが橙色点滅し、点灯すると起動完了です
→この時点でワイヤレスマイク、有線マイクが利用可能です
→マイク音量調節はスイッチパネルの「音量つまみ」を操作してください


- 2 「プロジェクタ電源」を押してください
→ボタンが青色点灯し、スクリーンにはブルー画面が表示されます

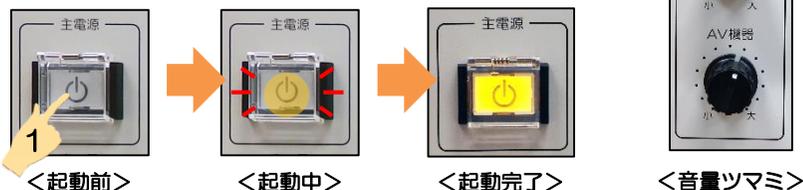

Step 3 AVシステムを終了する

- 4 「スイッチパネル」の「主電源」スイッチを押してください
→ボタンが橙色点滅し、消灯すると終了します
→同時にプロジェクターが終了します
→ワイヤレスマイク、有線マイクが利用できなくなります

※ワイヤレスマイクは必ず充電器に戻し、赤色点灯しているか確認して下さい
※ランプ冷却のため、終了開始してから、約90秒～180秒程度は、プロジェクターの再起動ができません

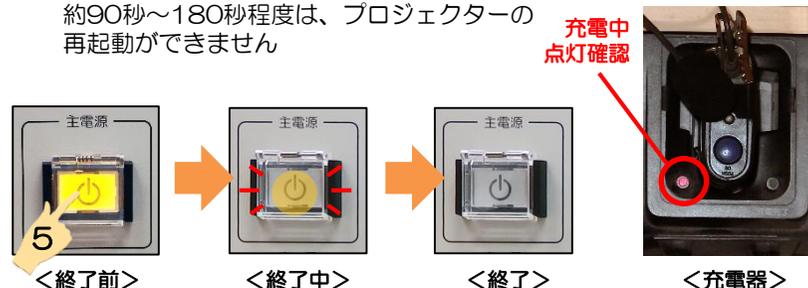

Step 2 スクリーンに映像を表示する

- 3 スイッチパネルの「映像選択」スイッチにて、使用したい機器を選択します
→選択すると、ボタンが青色点灯し、ホワイトボードに映像が表示されます
→AV機器音量調節は「スイッチパネル」の音量つまみを操作してください
→持込HDMI/RGB/ビデオを使用の場合は、外部入力パネルに接続して下さい

参考 ～ノートPC、MacBookの画面が表示できない場合～

【Windowsの場合】

- 「Fn」キーを押したまま や「LCD/VGA」の表示があるキーを押すと切り替わります
- ウィンドウズキーを押したまま「P」を押すと外部出力にできます


【MacBookの場合】

- 再度、本体と出力アダプタを抜き差しして下さい

(Windows7以降のみ)

※プロジェクターが起動しない場合


電源状況がスタンバイ状態になってから、再度ONして下さい

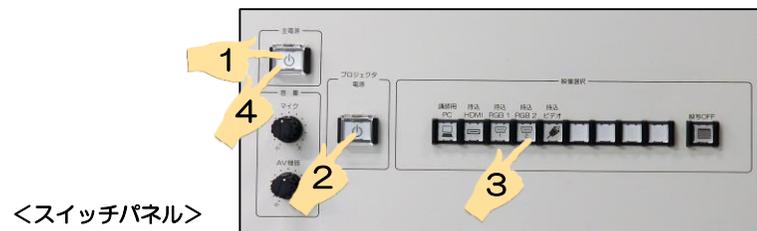

Step 1 AVシステムを起動する

- 1 操作卓上設置の「スイッチパネル」の「主電源」スイッチを押してください
→ボタンが橙色点滅し、点灯すると起動完了です
→この時点でワイヤレスマイク、有線マイクが利用可能です
→マイク音量調節はスイッチパネルの「音量ツマミ」を操作してください


- 2 「プロジェクタ電源」を押してください
→ボタンが青色点灯し、スクリーンにはブルー画面が表示されます

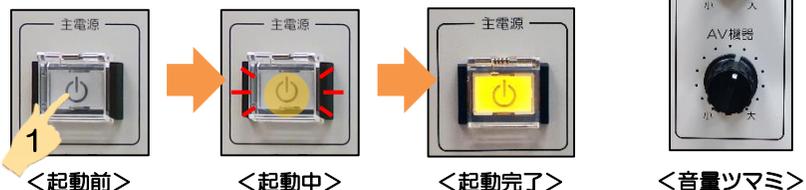

Step 3 AVシステムを終了する

- 4 「スイッチパネル」の「主電源」スイッチを押してください
→ボタンが橙色点滅し、消灯すると終了します
→同時にプロジェクターが終了します
→ワイヤレスマイク、有線マイクが利用できなくなります

※ワイヤレスマイクは必ず充電器に戻し、赤色点灯しているか確認して下さい
※ランプ冷却のため、終了開始してから、約90秒～180秒程度は、プロジェクターの再起動ができません

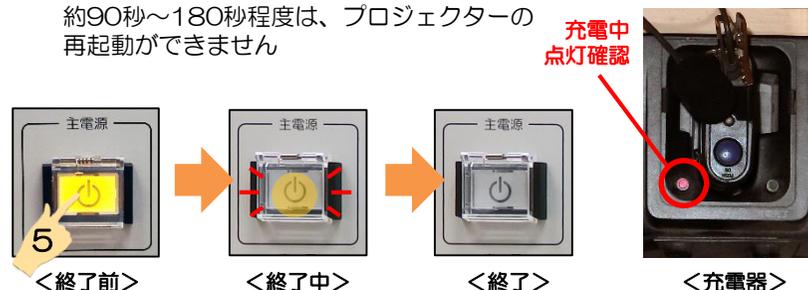

Step 2 スクリーンに映像を表示する

- 3 スイッチパネルの「映像選択」スイッチにて、使用したい機器を選択します
→選択すると、ボタンが青色点灯し、ホワイトボードに映像が表示されます
→AV機器音量調節は「スイッチパネル」の音量ツマミを操作してください
→持込HDMI/RGB/ビデオを使用の場合は、外部入力パネルに接続して下さい

参考 ～ノートPC、MacBookの画面が表示できない場合～

【Windowsの場合】

- 「Fn」キーを押したまま や「LCD/VGA」の表示があるキーを押すと切り替わります

- ウィンドウズキーを押したまま「P」を押すと外部出力にできます

【MacBookの場合】

- 再度、本体と出力アダプタを抜き差しして下さい

(Windows7以降のみ)

※プロジェクターが起動しない場合

電源状況がスタンバイ状態になってから、再度ONして下さい



赤色：スタンバイ状態
緑色：投写状態
橙色：終了中

(しばらくするとスタンバイ状態になる)

