


食堂AVワゴン機器 操作手順

入力パネル:PC等接続 ->

DVD/CDプレイヤー ->

ミキサー:ボリューム調整 ->

スイッチャ:表示PC等切替 ->

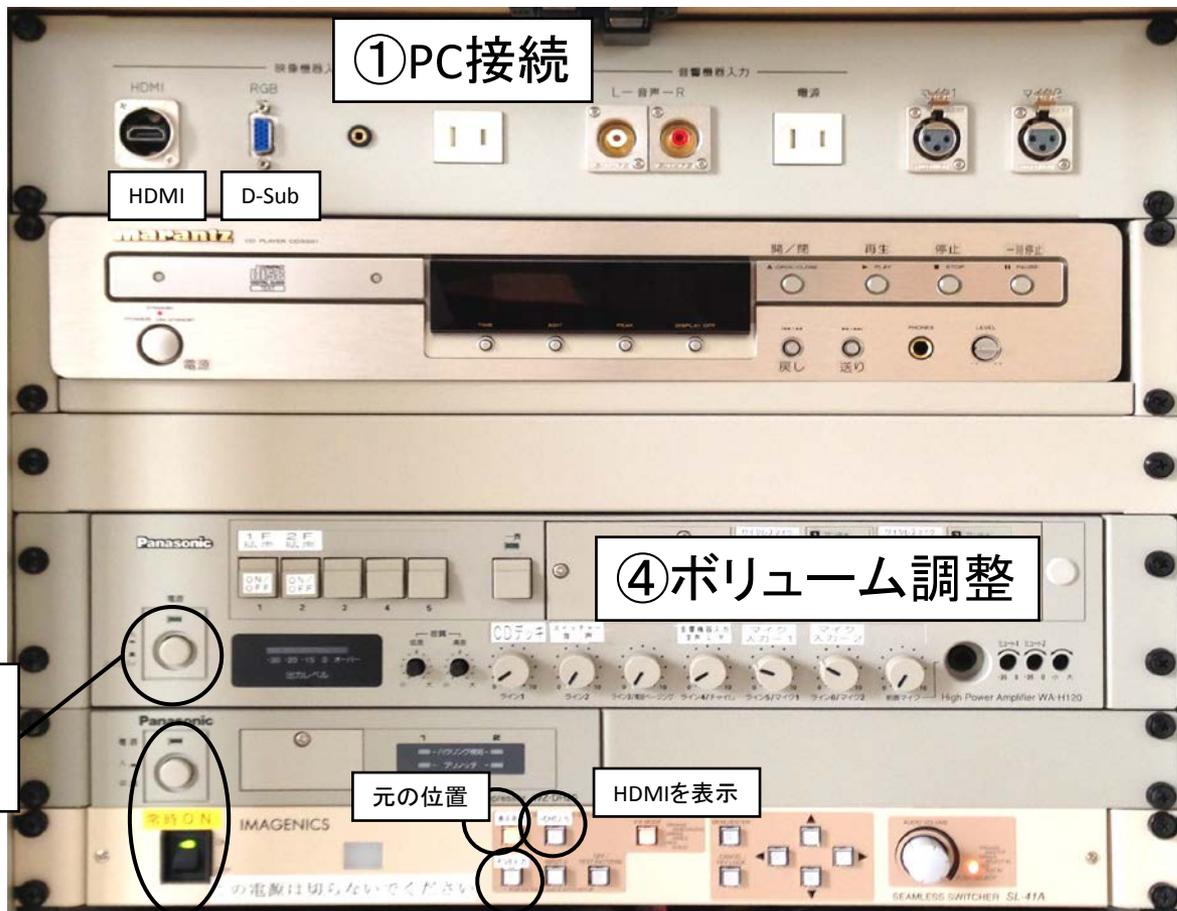

(電源常時ON)

③表示PC選択
(終了時、元の位置へ)