


電話操作マニュアル

SIP多機能電話機12D

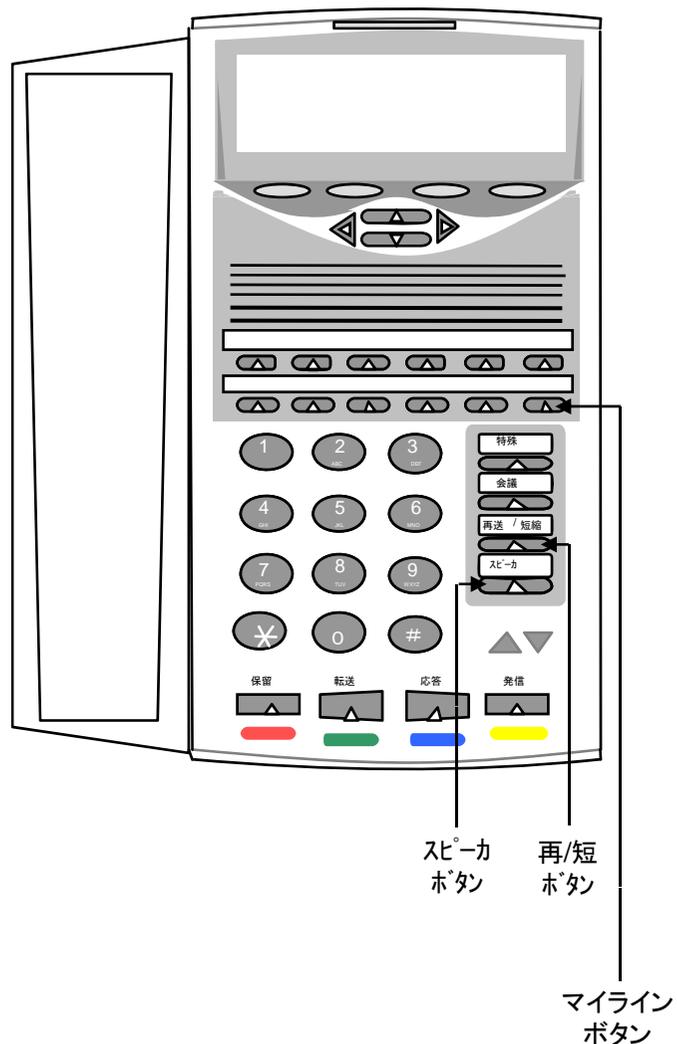

発信方法

内線と外線の発信の操作方法は異なります。


※内線番号が31XX～34XXの電話機は外線発信が可能となりますが、
内線番号が35XX～39XXの電話機(一部を除く)は内線発信のみとなります。

内線発信

- ①受話器を上げます。(マイラインボタンが点滅)
- ②相手先の内線番号をダイヤルします。

又は

- ①スピーカボタンを押下します。(マイラインボタンが点滅)
- ②相手先の内線番号をダイヤルします。
- ③受話器を上げます。




外線発信

- ①受話器を上げます。(マイラインボタンが点滅)
- ②“0”+相手先の電話番号をダイヤルします。

又は

- ①スピーカボタンを押下します。(マイラインボタンが点滅)
- ②“0”+相手先の電話番号をダイヤルします。
- ③受話器を上げます。




※1“0”+電話番号での発信が不可能な場合、“*”+電話番号にて発信願います。
※2国際通話をご利用の場合は、“0”+「010」をダイヤル後、続けて国番号をダイヤルし、そのあと相手国内番号をダイヤルしてください。

再ダイヤル発信

- ①再/短ボタンを押下し、過去にダイヤルした電話番号(ディスプレイに表示)を選択します。
- ②“#”を押下します。
- ③受話器を上げます。


着信時の応答方法

電話機の設定により、着信時の応答方法が異なります。

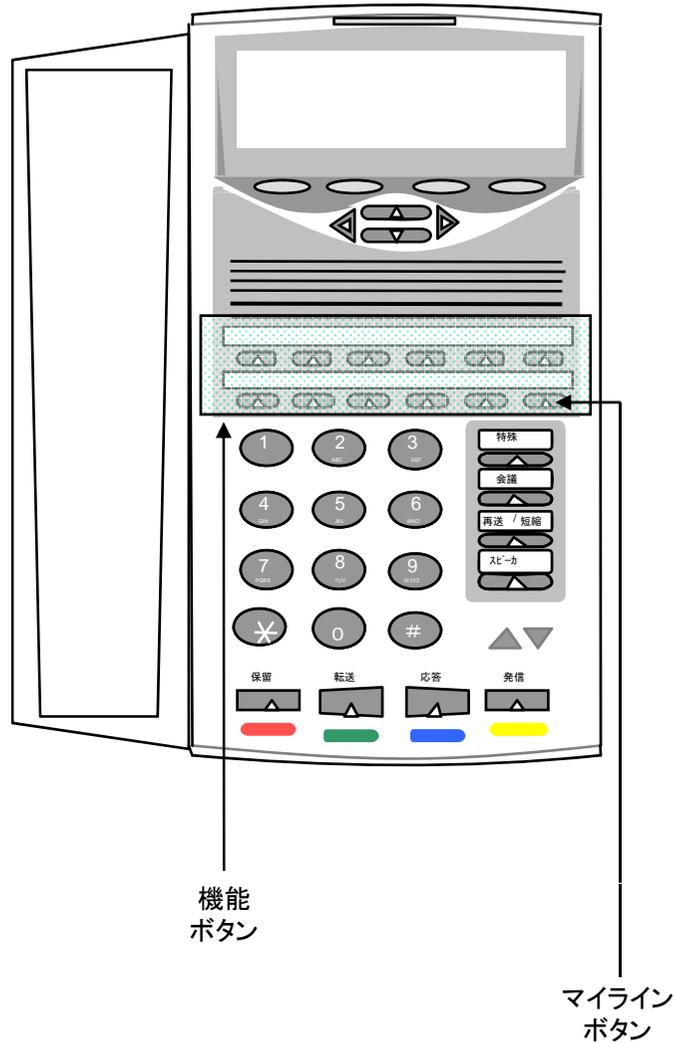

通常着信の応答

- ①着信音と共にマイラインボタンが点滅します。
- ②受話器を上げます。



機能ボタンによる着信の応答

- ①機能ボタンに電話番号の割付がされている電話機は、割付された電話番号への着信時に、着信音と共に対象の機能ボタンが点滅します。
割付けられた電話番号には、
外線:304-XXXXと
内線:3XXX
があります。




- ②受話器を上げます。
- ③点滅している機能ボタンを押下します。



コールピックアップによる着信の応答


あらかじめ決められたグループ内の内線で、自端末以外への着信に応答します。

- ①受話器を上げます。
- ②"13"を押下します。

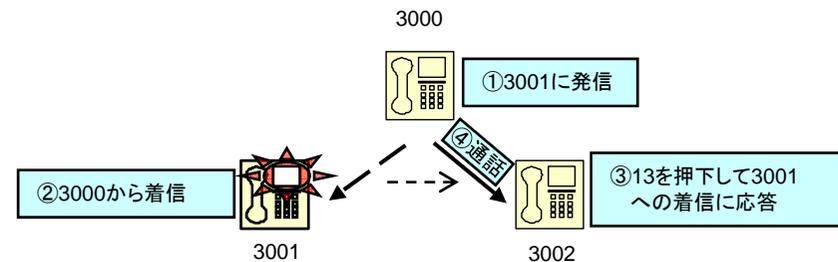

その他機能の利用方法①

通話方法の違いにより、保留の操作方法は異なります。

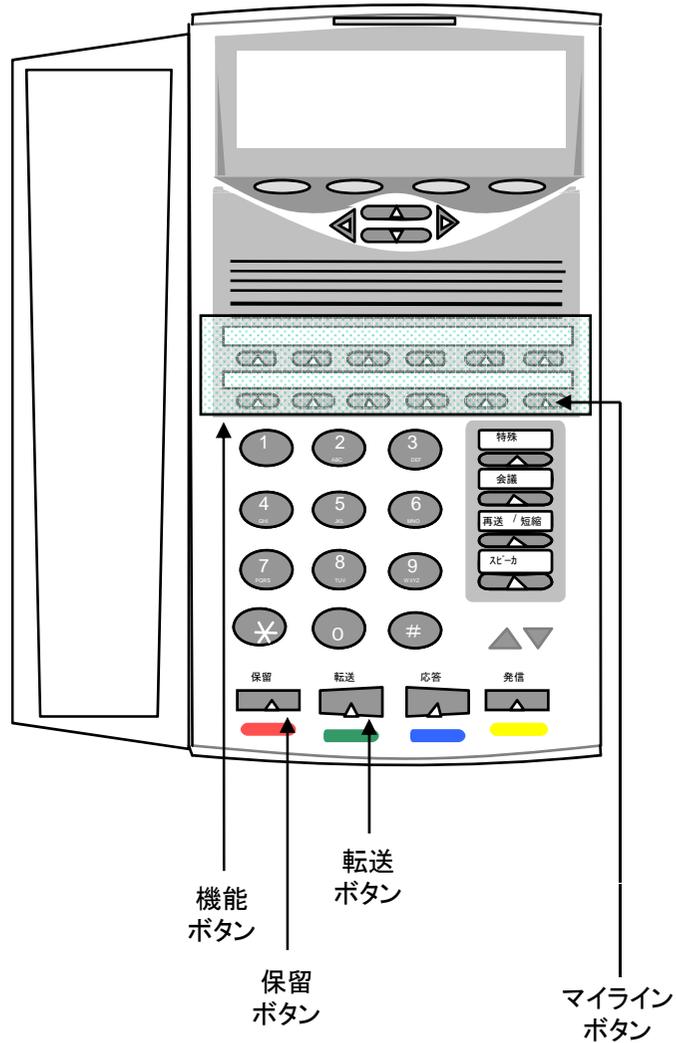


通話を保留

- ①通話中に保留ボタンを押下します。

マイラインを使用した通話中の保留解除

- ①保留中にマイラインボタンを押下します。

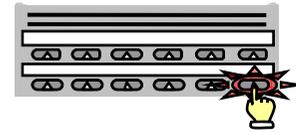

機能ボタンを使用した通話中の保留解除

- ①保留中に通話(保留中)に使用している機能ボタンを押下します。



※機能ボタンに同一の番号が割り当てられている電話機同士では
どの電話機からでも保留解除が行なえます。

転送

- ①通話中に転送ボタンを押下します。
- ②転送したい相手の内線番号を押下します。
- ③転送した相手と通話を行ないます。(省略可能)
(転送先が応答しない等の場合はもう一度転送ボタンを押下すれば、
発信者との通話に戻ります)
- ④受話器を下ろします。

その他機能の利用方法②

不在転送を利用するために以下の設定が必要となります。

不在転送設定


離席等で電話に回答できない際に、不在転送を設定する事で指定した内線に着信を転送することができます。(不在転送を設定した内線には着信しません)

- ①受話器を上げます(スピーカーボタンを押下します)。
- ②”191+転送先内線番号”を押下します。


不在転送解除

設定した不在転送を解除します

- ①受話器を上げます(スピーカーボタンを押下します)。
- ②”192”を押下します。

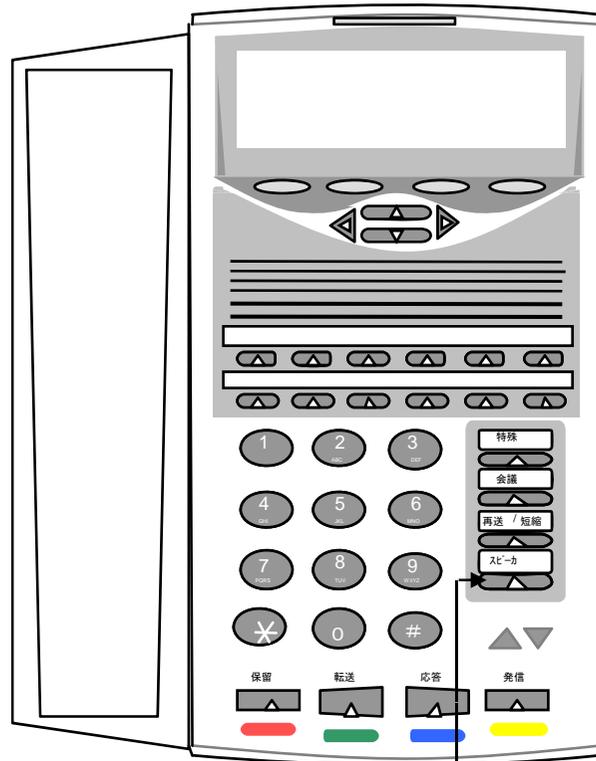


スピーカー
ボタン

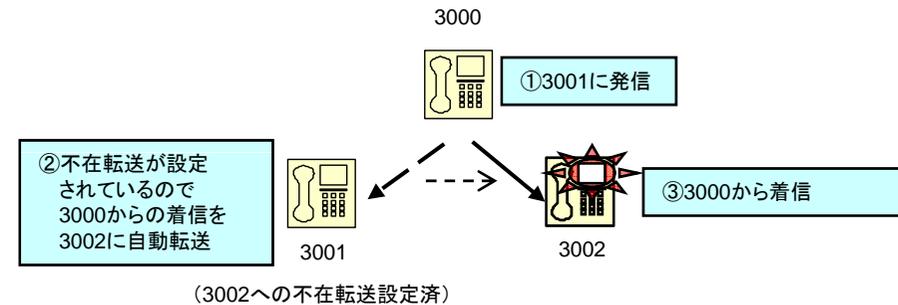

その他機能の利用方法③

着信音の変更は以下の方法で行います。

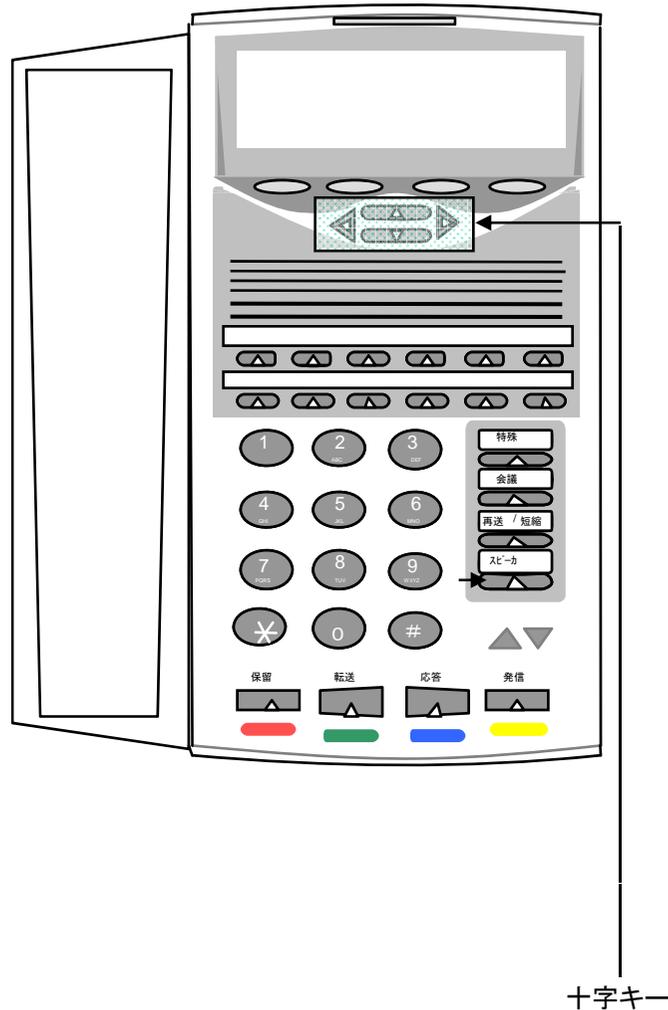

①電話機のLCD画面が時計表示または、警告表示中に十字キーの ◀ を押します。

②セッテイメニューが表示されます。

セッテイメニュー

- 1 ジョク チョウセイ
- 2 サマータイム セッテイ
- 3 チャクシンオン センタク
- 4 ソクオン セッテイ
- 5 ネットワーク セッテイ 1
- 6 ネットワーク セッテイ 2
- 7 デンワチョウ セッテイ

※メニュー項目は一画面に2項目ずつ表示されます。

③十字キーの ▼ ▲ を押し、「3 チャクシンオン センタク」にカーソルを合わせ十字キーの ▶ を押します。

④着信音パターンが表示されます。

3 チャクシンオン センタク

- パターン1
- パターン2
- パターン3
- パターン4

⑤十字キーの ▼ ▲ を押し、パターンを選択して十字キーの ▶ を押して完了です。